

Anleitung



Setzen Sie die Unterlegscheibe auf den Klemmhebel und führen Sie diesen durch das Loch des Aluminiumprofils in den Nutenstein ein. Drehen Sie dann den Klemmhebel fest.




Entfernen Sie die vorhandenen Schrauben an der Trittstufe inklusive der Hülzen.



Setzen Sie die neuen Schrauben in den ANMIBER und stecken Sie die mitgelieferten Hülzen über die Schrauben. Für Trittstufen mit Senkkopfschrauben benötigen Sie die Hülzen nicht.



Schrauben Sie den ANMIBER an die Trittstufe.

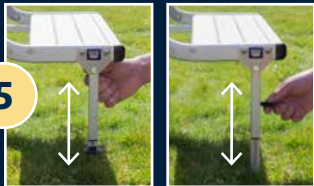

Mithilfe des Klemmhebels können Sie den ANMIBER auf die gewünschte Höhe ausfahren. Drehen Sie den Klemmhebel in die entgegengesetzte Richtung, um die Höhe zu fixieren.



Mit Drücken des Knopfes am Klemmhebel, können Sie den Klemmhebel in die gewünschte Stellung bringen ohne die Fixierung zu lösen.



Zum Einfahren der Trittstufe können Sie den ANMIBER ganz einfach hochklappen.



www.anmiber.de



NEU!
Mit Klemmhebel!



MADE IN
GERMANY

Ein Produkt von



womo-badduerheim.de

neu: ANMIBER 2.0

stabiler · stärker · praktischer

Die verbesserte höhenverstellbare ANMIBER-Stütze aus Aluminium für Ihre Trittstufe!

ANMIBER bietet Ihrer Trittstufe einen sicheren Halt und Entlastung. Die Stütze ist einfach zu montieren und kann mühelos ein- und ausgeklappt werden.

Die Verbesserungen

- Höhenverstellung mittels Klemmhebel
– es wird kein Ringschlüssel mehr benötigt
- Neuer Stellfuß mit Feinjustierung
- Verbesserte und stabilere Führung für die Höhenverstellung
- Verstellbarer Klemmhebel

Technische Daten

Material: leichtes und stabiles Aluminium

Gewicht: 400 g (im Set)

Belastbarkeit: 400 kg (im Set)

Höhenverstellbares Maß:

20 cm – 32 cm mit Klemmhebel

Preis: 59,00 €

Sonderlängen sind auf Anfrage möglich!



Erfahren Sie mehr und bestellen Sie direkt online:

www.anmiber.de